



GUIDA UTENTE ZEPP GOLF

## SOMMARIO

<b>Per iniziare</b>	<b>1</b>
Contenuto della confezione	1
Requisiti iOS e Android	1
Download dell'App Zepp Golf	1
Accensione del Sensore Zepp	2
Abbinamento del Sensore Zepp	2
<b>Familiarizzare con il Sensore Zepp</b>	<b>4</b>
Montaggio del sensore Zepp Golf	5
Acquisizione di uno swing	5
Funzionalità della memoria Flash	6
Durata della batteria, caricamento e alimentazione	6
Aggiornamenti firmware	6
Funzionalità Multi-Sport	7
Aggiungere uno swing ai Preferiti	7
Memoria	7
Spie dell'indicatore LED	7
<b>Familiarizzare con la ZeppApp</b>	<b>9</b>
Cosa misura il Sensore Zepp	10
Visualizzazione 3D	10

Visualizzazione Dashboard	11
Visualizzazione Video	11
La mia cronologia	11
Sincronizzazione al Cloud	11
Giocatori Pro	12
Centro di allenam.	12
Fissare obiettivi e monitorare progressi	12
Resconti Lab	12
Intuizioni di Zepp	13
Gestione multigiocatore	13
Centro di controllo	14
Confronto di uno swing	14
Condivisione di uno swing	15
Eliminazione di uno swing	15
Blocca schermo	15
Indicatore di batteria scarica	15
Swing di pratica	16
<b>Informazioni generali e specifiche</b>	<b>17</b>
Aggiornamenti dell'App	18
Utilizzo di Zepp in condizioni di bagnato	18

Assistenza clienti	18
Specifiche tecniche	18
Politica dei resi e garanzia	18
Avvisi legali e di sicurezza	19

## Per iniziare

## Contenuto della confezione



## Requisiti iOS e Android

iPhone 4S+, iPad di 2a generazione+, iPod Touch di 5a generazione

- iOS 7.0 o versione successiva
- Android - v4.1 o versione successiva

## Download dell'App Zepp Golf

Dovrai scaricare l'app Zepp Golf gratuita per utilizzare il tuo sensore o la funzione video.


2. Nella casella degli strumenti, inserisci Zepp Golf.

3. Comparirà un'icona con una funzione di aggiunta e la scritta "Gratis" per gli utenti iOS e "Installa" per gli utenti Android. Fai clic su quest'icona. Comparirà una nuova icona verde con la richiesta "Installa App". Toccala.

4. Una volta completato il download, troverai Zepp Golf sul tuo dispositivo.

## Accensione del Sensore Zepp

Per accenderlo, premi in dentro dal lato verso il canale LED (vedi l'immagine sottostante). Dovresti avvertire una leggera pressione del pulsante durante questa azione. Premi senza rilasciare per almeno 4 secondi quando il pulsante è spinto in dentro. Se non si accende, prova a tenere premuto un po' più a lungo e a regolare il dito all'angolo superiore.

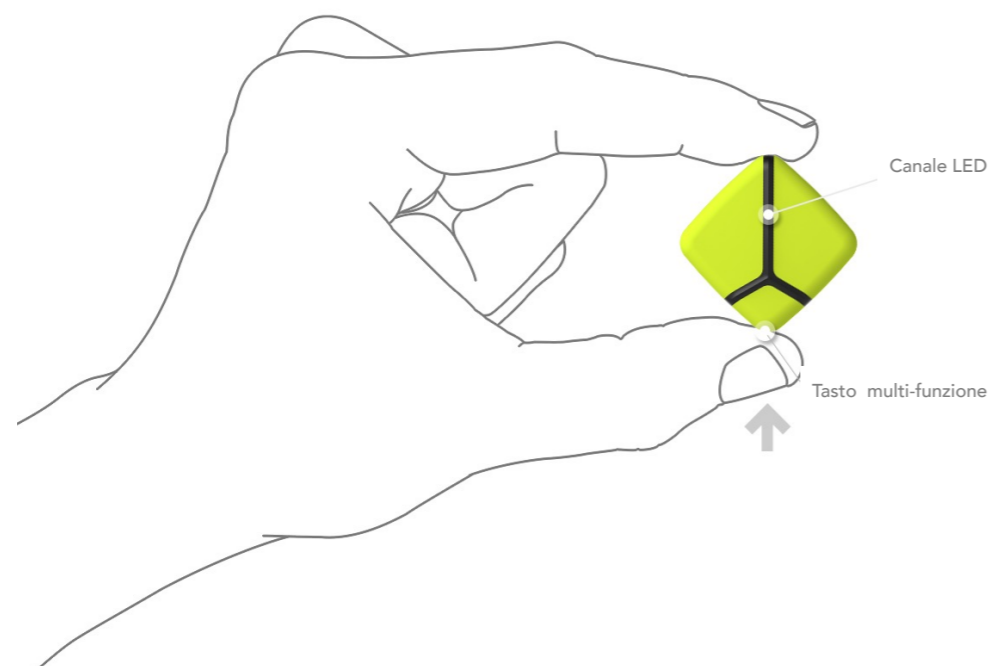

## Abbinamento del Sensore Zepp

### Abbinamento di un dispositivo iOS

1. Seleziona l'icona Impostazioni e quindi seleziona Bluetooth. Se il Bluetooth non è abilitato, attivalo.
2. Il tuo dispositivo iOS cercherà Zepp automaticamente. Questa operazione richiederà circa 15-30 secondi. Una volta rilevata, comparirà un messaggio pop-up "Richiesta di abbinamento Bluetooth". Seleziona Abbina.
3. Una volta effettuato l'abbinamento, il dispositivo riconoscerà Zepp come "Connessa".
4. Una volta stabilita una connessione, comparirà un altro messaggio pop-up che chiede di consentire a Zepp di comunicare con l'App ZEPP. Seleziona Consenti.
5. Da questo punto in avanti, il dispositivo iOS si abbinerà automaticamente con Zepp Golf. A meno che non disattivi il Bluetooth o disconnetti Zepp selezionando "Dimentica questo dispositivo", non dovrai abbinare il dispositivo quando accendi Zepp.

### *Abbinamento di un dispositivo Android*

1. Seleziona l'icona Impostazioni e quindi seleziona Bluetooth. Se il Bluetooth non è abilitato, attivalo.
2. Con alcuni SO Android, potresti ricevere un messaggio pop-up per avvertirti che il Bluetooth sta effettuando l'abbinamento al dispositivo Zepp. Seleziona "OK".
3. L'abbinamento di Zepp con il dispositivo richiederà circa 15-30 secondi. Una volta effettuato l'abbinamento, il dispositivo riconoscerà Zepp come "Abbinata".
4. Da questo punto in avanti, il dispositivo Android si abbinerà automaticamente con Zepp. A meno che non disattivi il Bluetooth o disconnetti Zepp, non dovrai abbinare il dispositivo quando accendi Zepp.

**Nota** - il sensore Zepp può connettersi soltanto a un dispositivo mobile alla volta. Se desideri abbinare il sensore a un secondo dispositivo mobile, devi prima annullare l'abbinamento dal dispositivo mobile iniziale



## Familiarizzare con il Sensore Zepp

## Montaggio del sensore Zepp Golf


Fai scorrere il sensore nel supporto per golf assicurando un inserimento sicuro. Una volta inserito il sensore, fissa il supporto al guanto facendolo scorrere sulla linguetta del guanto. Fai scorrere il montaggio sulla linguetta del guanto in modo che si inserisca esattamente al centro.

## Acquisizione di uno swing

Una volta stabilita una connessione Bluetooth e montato il sensore al guanto del golf, sei quasi pronto ad acquisire uno swing.

1. Apri l'app. Segui i passaggi per creare il tuo account se non l'hai già fatto.
2. Attendi finché non compare l'icona del sensore gialla e diventi stabile nell'angolo in alto a sinistra della visualizzazione 3D. (1) Na volta che la spia diventa stabile, l'app chiederà di calibrare il sensore. Consigliamo di calibrare il sensore prima di ciascuna sessione di swing. Se non ti viene richiesto di calibrare o non desideri ricalibrare il sensore, tocca l'icona del sensore gialla.
3. Seleziona la mazza che stai utilizzando toccando l'icona della mazza nell'angolo in basso a sinistra. (2)

4. Preparati ed esegui uno swing! Ogni volta che esegui uno swing, l'app Zepp Golf mostrerà il tuo swing nell'app nel giro di pochi secondi. Continua a eseguire swing dopo aver acquisito il tuo primo swing per acquisirne un altro. È possibile acquisire gli swing quando stabilisci il contatto con una pallina e quando esegui swing secchi.

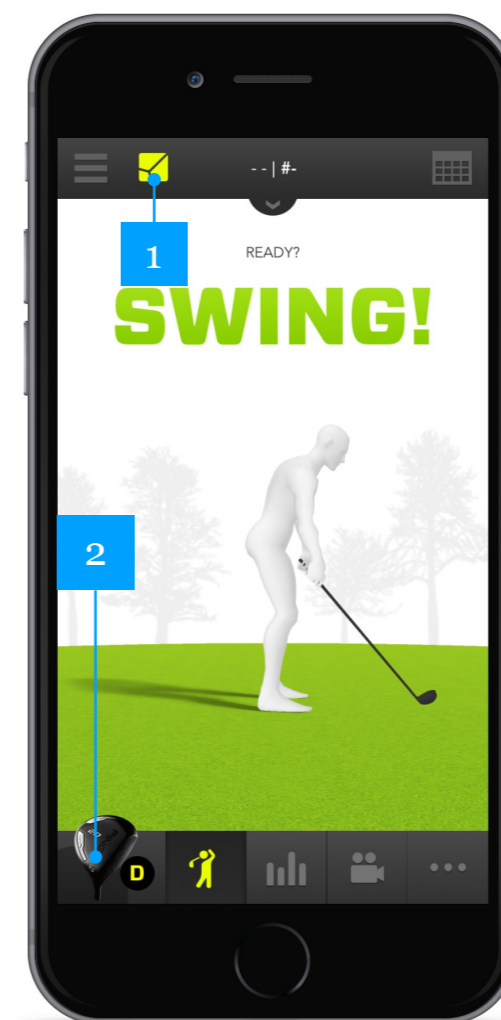

## Funzionalità della memoria Flash

Il sensore Zepp è in grado di funzionare sia quando è connesso all'app (modalità online) che quando l'app non è connessa. (modalità offline) Per Zepp Golf, si consiglia l'utilizzo in modalità online (connesso all'app) poiché la mazza con cui si esegue lo swing viene sostituita regolarmente. In modalità online il sensore Zepp viene utilizzato quando sei connesso all'app sul tuo telefono o tablet. Tutti gli swing vengono memorizzati immediatamente e salvati sull'app. Se perdi la connessione o acquisisci gli swing in modalità offline, tutti i tuoi swing saranno memorizzati localmente sul sensore finché non riconnetti l'app.

## Durata della batteria, caricamento e alimentazione

### *Durata della batteria*

Si consiglia di caricare completamente il sensore prima dell'uso. Questa operazione potrebbe richiedere 2-3 ore. La batteria durerà fino a 5,5 ore con la registrazione continua degli swing.

### *Caricamento*


Riponi il sensore nel caricatore USB incluso nella confezione e collega il caricatore a qualsiasi porta USB. Il caricamento del sensore richiederà circa 2-3 ore. Una volta completato il caricamento, la rotazione della spia del sensore mostrerà tutte e 10 le spie LED che si illumineranno per un istante e a seguire tutte e 10 le spie LED si spegneranno. Questo ciclo si ripete durante l'inserimento nel caricatore indicando una carica completa.

### *Modalità Ibernazione*

Per risparmiare batteria, il sensore entrerà nella Modalità Ibernazione se non rileva uno swing o la pressione di un pulsante per 5 minuti. Premi il pulsante multifunzione oppure esegui uno swing per riattivare il sensore dalla modalità ibernazione. Se noti che il sensore si disconnette dall'app durante questa fase, premi due volte il pulsante multifunzione per riconnetterti all'app.

## Aggiornamenti firmware

Zepp includerà periodicamente aggiornamenti al firmware quando vengono rilasciati aggiornamenti all'app. L'aggiornamento del firmware migliorerà la precisione e le prestazioni complessive del sensore. Per verificare la disponibilità di un aggiornamento del firmware, sincronizza il sensore all'app. In caso di disponibilità di un aggiornamento, vedrai una freccia rossa (1) sospesa sull'icona Impostazioni come indicato di seguito. Entra in impostazioni, seleziona aggiornamento del firmware e segui i passaggi elencati nell'app. Se l'aggiornamento del firmware non compare nelle impostazioni, il firmware del sensore è aggiornato. Il completamento di questo aggiornamento non richiederà più di qualche minuto.

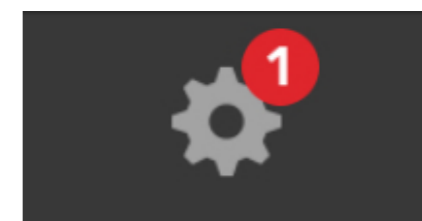

## Funzionalità Multi-Sport

Il sensore funziona con tutte e 3 le app sportive Zepp: Baseball, Tennis e Golf. Scarica l'app mobile di tua scelta e monta il sensore sulla racchetta, mazza o supporto per golf. Per utilizzare il sensore per un altro sport, connettilo al tuo dispositivo mobile e apri l'app sportiva di tua scelta. L'app ti chiederà se desideri far passare il sensore alla nuova modalità sportiva. Seleziona OK per avviare la procedura di sostituzione.

## Aggiungere uno swing ai Preferiti

La funzione Preferiti ti consente di tenere traccia di tutti i tuoi swing migliori. Per aggiungere uno swing ai Preferiti con il sensore, premi il pulsante multifunzione entro 10 secondi dal tuo swing. In alternativa, puoi selezionare l'icona a stella situata nell'angolo in alto a destra accanto all'icona del calendario per qualsiasi swing selezionato.

## Memoria

Il sensore Zepp Golf è in grado di memorizzare fino a 2.000 swing quando è disconnesso dall'app. Quando è connesso all'app, tutti gli swing saranno automaticamente trasferiti dal sensore all'app.

**ATTENZIONE:** se hai memorizzato degli swing che non sono stati sincronizzati all'app prima di passare a un nuovo sport, questi saranno cancellati. È necessario caricare gli swing memorizzati all'app corretta prima di cambiare modalità.

## Spie dell'indicatore LED

Il sensore Zepp presenta un display con 10 spie dell'indicatore LED. Queste spie comunicano tutta una serie di informazioni, tra cui stato della batteria, ricerca per la connessione, modalità di aggiornamento firmware, e ti avvisano anche quando il sensore è collegato alla rete elettrica.

### *Stato della batteria*

Premi una volta sul pulsante multifunzione per verificare lo stato della batteria. Se si illuminano meno di quattro LED, questo indica una batteria scarica. Carica il sensore per 2-3 ore.

### *Modalità di connessione*

Se stai riscontrando problemi con la connessione al Bluetooth, premi due volte il pulsante multifunzione per mettere il sensore in modalità Connessione. Il sensore mostrerà lo spostamento avanti e indietro dei 3 LED sul canale LED.

#### *Modalità di aggiornamento del firmware*

Una volta avviata la procedura di aggiornamento del firmware del sensore tramite l'app, l'app spegnerà automaticamente il sensore. Una volta acceso il sensore e fino al completamento dell'aggiornamento del firmware, le spie LED in posizione 3&6 / 4&5 lampeggeranno avanti e indietro in maniera uniforme fino al completamento dell'aggiornamento del firmware.

#### *Modalità di tracciamento*

Il sensore è in Modalità di tracciamento quando è acceso e le spie LED attraversano il canale LED ogni 4 secondi.

## Familiarizzare con la ZeppApp

## Cosa misura il Sensore Zepp

### *Velocità della mazza/mano*

La Velocità della mazza misura in miglia per ora (MPH) o chilometri per ora (KPH) la velocità con cui viaggia la testa della mazza nel momento in cui entra in contatto con la pallina da golf. La Velocità della mano misura la velocità con cui viaggia la tua mano nel momento in cui entra in contatto con la pallina da golf.

### *Piano della mazza/mano*

Il piano della mazza misura il grado di corrispondenza tra il piano del tuo backswing e il piano del tuo downswing. Il piano della mano misura il percorso seguito dalle tue mani nel backswing rispetto al percorso seguito nel downswing. In teoria, maggiore è la corrispondenza del piano, migliore sarà lo swing.

### *Tempo*

Il tempo è il rapporto del tempo misurato in secondi che si impiega per eseguire un backswing rispetto alla velocità misurata di tempo in secondi che si impiega per eseguire un downswing fino all'impatto. Il tempo è il ritmo naturale e l'intervallo temporale dello swing. Tu desideri che il tuo swing, oltre ad essere eseguito in maniera tempestiva, avvenga anche in modo coerente con tutti gli swing.

### *Posizione backswing*

Questa è la misura dei gradi dell'angolazione dello shaft della mazza tra l'address e la parte alta del backswing. Viene misurata dalla variazione nell'angolazione all'address all'angolazione in alto allo swing. Nella posizione di address la mazza ha un'inclinazione di 0 gradi.

### *Rotazione anca*

La rotazione anca misura i gradi di rotazione delle anche al backswing e i gradi di rotazione all'impatto. Viene acquisita nell'app quando il telefono viene riposto nella tasca anteriore destra o nella tasca sinistra. Per assicurarti che l'app rimanga aperta, consigliamo di abilitare la funzione blocca schermo situata nel centro di controllo.

**Nota** - il dispositivo mobile deve contenere un giroscopio per acquisire la rotazione delle anche.

## Visualizzazione 3D

Rivedi ed esegui il replay del tuo swing acquisito dal sensore Zepp in 3D. Ruota e analizza il percorso della tua mazza da qualsiasi angolazione spostando il dito da sinistra a destra per navigare nello swing. Trascina in su o in giù per visualizzare da un'angolazione in alto.

## Visualizzazione Dashboard

La Vista Dashboard è la dashboard che mostra i risultati dello swing che stai analizzando acquisiti dal sensore Zepp. Le metriche all'interno della vista dashboard comprendono l'algoritmo di cui è composto il tuo Punteggio dello swing. Le metriche all'interno della vista dashboard comprendono velocità della mazza, velocità della mano, piano della mazza, piano della mano, tempo, posizione del backswing e rotazione delle anche. (Il dispositivo mobile deve contenere un giroscopio ed essere riposto nella tasca al momento dell'acquisizione dello swing per acquisire il movimento delle anche)

## Visualizzazione Video

Utilizzando il tuo telefono o tablet puoi registrare un video per analizzare uno swing. Sono disponibili due modalità per l'acquisizione dei video: automatica e manuale. La modalità automatica può essere utilizzata soltanto con gli utenti che fanno uso di un sensore Zepp nel momento dell'acquisizione dello swing, mentre la modalità manuale può essere utilizzata dagli utenti con o senza un sensore. Per iniziare, tocca l'icona della videocamera situata al fondo dell'icona 3D o della vista della dashboard seguita dall'icona di registrazione. Vai alle impostazioni video toccando il pulsante impostazioni nella parte superiore della visualizzazione video e scegli se desideri utilizzare un timer con conto alla rovescia (solo modalità manuale), se desideri attivare la guida dell'inquadratura (opzione consigliata per far corrispondere la riproduzione video all'intervallo in cui

sono stati acquisiti i video Zepp Pro), la mano dominante e la prospettiva dalla quale sarà effettuata la registrazione. (Vista anteriore o posteriore) Quindi, seleziona se desideri registrare manualmente i tuoi swing facendoti registrare da qualcuno o tramite l'opzione di conto alla rovescia in impostazioni. Gli utenti con un sensore Zepp possono anche scegliere di registrare automaticamente i propri swing. Una volta effettuato l'allineamento con la guida dell'inquadratura, inizia a registrare per la modalità manuale oppure inizia la tua sessione di swing con la modalità automatica e ogni swing sarà registrato nell'app!

## La mia cronologia

Ciascuno swing registrato con o senza un sensore nell'app Zepp viene salvato automaticamente e può essere visualizzato in qualsiasi momento nella cronologia degli swing. Per visualizzare la cronologia, tocca l'icona del calendario nell'angolo in alto a destra della vista 3D. È possibile visualizzare La mia cronologia anche dalla schermata Menu principale toccando "La mia cronologia".

## Sincronizzazione al Cloud

Ogni volta che esegui uno swing, i dati del tuo swing compariranno automaticamente e istantaneamente sul tuo smartphone o tablet. Non c'è limite al numero di swing che puoi memorizzare e analizzare nell'app. Quando sei connesso a una rete WiFi o 3/4G, i tuoi swing saranno automaticamente sincronizzati al cloud. La sincronizzazione al Cloud ti



consente di visualizzare la tua cronologia degli swing quando accedi all'app da qualsiasi dispositivo mobile.

**Nota** - l'utilizzo dei dati mobili viene abilitato automaticamente e può essere disattivato visitando la sezione impostazioni all'interno dell'app situata nel menu principale. Per disattivare l'utilizzo mobile, è sufficiente scorrere "Sincronizza solo su Wi-Fi" su On.

## Giocatori Pro

Zepp Golf contiene gli swing di svariati giocatori professionisti nella sezione Giocatori professionisti dell'app. Qui puoi rivedere gli swing di diversi giocatori come Keegan Bradley, Brendan Steele e Ryan Winther acquisiti in 3D con il sensore Zepp. In aggiunta, puoi anche visualizzare un replay a ralenti del loro swing dalla vista frontale o posteriore e confrontare ciascuno di questi replay a ralenti con il tuo swing acquisito nell'app tramite il sensore Zepp o tramite lo strumento video!

## Centro di allenam.

Situato nel menu principale, il Centro di allenamento presenta suggerimenti ed esercitazioni con lo scopo di aiutare a migliorare ciascuna metrica specifica acquisita da Zepp Golf. Le panoramiche video sono presentate dal professionista del PGA Patrick Shea e i suggerimenti e le esercitazioni sono a cura dell'istruttore Rick Smith, tra i primi 10 secondo la classifica del Golf Digest.

Smith mette a disposizione più esercitazioni per ogni swing, allo scopo di migliorare ciascuna metrica acquisita da Zepp Golf.

## Fissare obiettivi e monitorare progressi

Fissa obiettivi di golf in base alla tua età o personalizza gli obiettivi per ciascuna metrica e tieni traccia del confronto tra ogni swing e le tue metriche ideali. Zepp genera un'analisi di ogni swing sulla base dei tuoi obiettivi e assegna loro un codice colore in base alla tua prestazione. I colori variano dal verde (buona prestazione), giallo (necessita di qualche miglioramento) o rosso (necessita di molti miglioramenti). L'impostazione degli obiettivi può servire per migliorarsi con il passare del tempo. Per monitorare i tuoi progressi, visita la sezione Resoconti Lab e Le mie statistiche dal menu principale dell'app.

## Resoconti Lab

Resoconti Lab fornisce un'analisi dettagliata sulle sessioni dei tuoi swing e sulle tue prestazioni rispetto agli obiettivi. Nel tuo Resoconto Lab, ti verrà fornito il Punteggio medio dello swing, numero di swing, numero di mazze utilizzate e una panoramica delle statistiche generali - Tempo, Posizione del backswing, Confronto del piano della mazza, Confronto del piano della mano e Velocità della testa della mazza per un giorno selezionato nel quale hai acquisito i dati dello swing.

## Intuizioni di Zepp

Intuizioni di Zepp è una funzione integrata nei resoconti lab di un utente. Questo resoconto prenderà gli utenti che hanno acquisito almeno 30 swing per una determinata settimana e metterà a loro disposizione la loro metrica migliore insieme a una metrica migliorabile. Entrambe le misurazioni sono calcolate sulla base delle prestazioni del tuo swing per la settimana raffrontate agli obiettivi del tuo swing. La metrica la cui media si avvicina maggiormente al relativo obiettivo sarà indicata come la tua statistica migliore, mentre la metrica con la media più distante è considerata l'area su cui concentrare la propria attenzione.

## Gestione multigiocatore

### Aggiungi/Rimuovi un giocatore

Per aggiungere o rimuovere un giocatore dal tuo account, seleziona "Giocatori" dal menu principale. Per aggiungere un giocatore, seleziona il segno “ + “ situato nell'angolo in alto a destra. Per eliminare un giocatore, seleziona il profilo del giocatore che desideri rimuovere. Situato al fondo del rispettivo profilo, seleziona Elimina giocatore.

### Alternare l'acquisizione degli swing tra giocatori

L'acquisizione dei dati degli swing per diversi giocatori viene effettuata selezionando il giocatore nella scheda "Cambia golfista" situata nella vista 3D. Al di sopra dell'avatar 3D è presente una sezione che contiene il nome del giocatore corrente. Per alternare tra giocatori, seleziona il nome per aprire la scheda "Cambia golfista" che contiene tutti i giocatori. Effettua la

tua selezione e via con gli swing! Tutti gli swing saranno salvati nell'account di quello specifico giocatore.



### Visualizzare la cronologia degli swing di un giocatore

Per visualizzare i dati degli swing di un determinato giocatore, devi prima selezionare il suo profilo sotto il menu "Cambia golfista" situato nella vista 3D come illustrato di sopra. Una volta selezionato il giocatore, tocca l'icona del calendario situata nell'angolo in alto a destra della vista 3D. Questa operazione apre la cronologia completa del giocatore e categorizza gli swing in base al giorno in cui sono stati acquisiti. I giorni evidenziati in blu indicano l'esistenza di informazioni sugli swing per quel giorno specifico.

### Visualizzare i Resoconti Lab di un giocatore e modificare gli obiettivi di swing di un giocatore

Resoconti Lab contiene le medie relative a un determinato giocatore per tutte le metriche di ciascun giorno in cui vengono acquisite le informazioni sugli swing. È possibile accedere ai resoconti Lab di ciascun giocatore selezionando Giocatori nel menu principale. Da qui, seleziona il giocatore per aprire il suo profilo giocatore. Nel suo profilo giocatore puoi selezionare Resoconti Lab. Analogamente, puoi modificare gli obiettivi di swing di un determinato giocatore dal suo profilo giocatore.

### *Sincronizza stato*

Sincronizza stato si riferisce al fatto se un giocatore ha un indirizzo e-mail associato al suo profilo giocatore. Indicherà anche se ha accettato l'e-mail di richiesta di sincronizzazione che viene inviata quando viene aggiunto un indirizzo e-mail all'account di un giocatore. Questo stato NON indica che le informazioni sugli swing di un giocatore sono state sincronizzate al cloud e non ha alcun effetto sulle informazioni sugli swing del giocatore. Ciascuno dei termini di Sincronizza stato è definito di seguito:

**Non sincronizzato** - il giocatore non ha un indirizzo e-mail associato al profilo giocatore

**In sospeso** - il giocatore ha un indirizzo e-mail associato al proprio profilo giocatore, ma non ha ancora accettato l'e-mail con la richiesta di sincronizzazione

**Confermato/Sincronizzato** - il giocatore ha un indirizzo e-mail associato al proprio profilo giocatore e ha accettato l'e-mail con la richiesta di sincronizzazione. Confermato indica che il giocatore non ha creato il proprio account all'interno dell'app.

Sincronizzato indica che il giocatore ha creato il proprio account all'interno dell'app

**Inattivo** - il giocatore ha scelto di annullare la sincronizzazione delle proprie informazioni sugli swing all'account amministratore. Gli utenti possono rieffettuare la sincronizzazione con un allenatore se l'allenatore seleziona il giocatore nel proprio account amministratore

### Centro di controllo

Il Centro di controllo è la scheda situata nell'angolo in basso a destra della Vista 3D e della Vista della Dashboard che contiene tre puntini orizzontali.

### Confronto di uno swing

Puoi mettere a confronto due dei tuoi swing con quelli di un altro giocatore (utenti aggiunti sotto il menu Giocatori) o con uno qualsiasi dei Golfisti professionisti all'interno dell'app. Gli utenti che hanno acquisito i dati sugli swing tramite il sensore Zepp possono confrontare la resa 3D del proprio swing così come qualsiasi swing video registrato utilizzando lo strumento video a quella di qualsiasi professionista all'interno dell'app. Gli utenti sprovvisti di sensore possono confrontare le visualizzazioni video dei propri swing acquisiti tramite lo strumento video a quelli di qualsiasi professionista all'interno dell'app. Questo può essere fatto in due aree distinte dell'app:

1) Seleziona uno swing che desideri confrontare nella vista 3D o visualizzazione video. Mentre visualizzi lo swing, apri il centro di controllo situato nell'angolo in basso a destra della vista 3D, seguito dalla selezione dell'opzione Confronta.

2) Dal menu principale, seleziona "Giocatori professionisti." Al fondo della sezione Giocatori professionisti, seleziona Confronto pro. Qui puoi scegliere di confrontare due swing acquisiti nella cronologia del giocatore individuandolo sotto "utenti". In alternativa, puoi confrontare uno swing qualsiasi nella tua libreria o in quella del tuo giocatore con quello di uno qualsiasi dei professionisti all'interno dell'app.

### Condivisione di uno swing

Gli swing possono essere condivisi via e-mail, Facebook, Twitter o SMS dalla vista 3D. Trova lo swing che desideri condividere e visualizza la vista 3D dello swing. Da qui, apri il centro di controllo situato nell'angolo in basso a destra e seleziona "Condividi questo swing" seguito dal canale attraverso il quale desideri condividere il tuo swing. Questa funzione serve per gli swing acquisiti tramite un sensore Zepp e condivide uno screenshot della vista 3D del tuo swing, nonché la dashboard con l'evidenziazione delle metriche dello swing.

### Eliminazione di uno swing

Puoi eliminare uno swing in due diversi modi. Nella cronologia dei tuoi swing, scorri a destra o a sinistra lungo lo swing che desideri eliminare e tocca elimina. In alternativa, seleziona il giorno in cui desideri eliminare gli swing e tocca modifica nell'angolo in alto a destra della cronologia degli swing. Seleziona gli swing che desideri eliminare e quindi Elimina gli swing selezionati. Infine, puoi eliminare uno swing selezionato selezionando lo swing in modo tale da visualizzarne la vista 3D selezionando i tre puntini orizzontali nell'angolo in basso a destra dell'app e toccando elimina.

### Blocca schermo

Per bloccare lo schermo all'interno dell'app durante l'acquisizione degli swing, seleziona Blocca schermo nel centro di controllo.


### Indicatore di batteria scarica

L'App Zepp Golf indica quando il sensore ha la batteria scarica posizionando un indicatore al di sopra dell'icona di calibrazione come illustrato di seguito.



## Swing di pratica

Zepp Golf è in grado di acquisire i tuoi swing quando fai pratica senza una pallina. Gli swing per i quali non entri a contatto con una pallina o tappetino saranno contrassegnati con una "p" blu nella cronologia degli swing, come indicato di seguito, che sta per pratica.

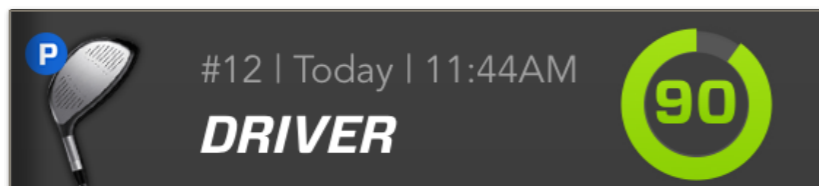

## Informazioni generali e specifiche

## Aggiornamenti dell'App

Zepp aggiunge regolarmente nuove funzioni, aggiornamenti e miglioramenti all'app Zepp Golf. Si consiglia di mantenere l'app Zepp Golf aggiornata all'ultima versione.

## Utilizzo di Zepp in condizioni di bagnato

Il sensore Zepp è impermeabile. È a prova di sudore, a prova di pioggia, resistente all'acqua, ed è in grado di funzionare con una leggera esposizione all'acqua.

## Assistenza clienti

Visita: <https://golfsupport.zepp.com> per la risoluzione dei problemi e l'assistenza per Zepp Golf

## Specifiche tecniche

Zepp utilizza 3 sensori MEMS per misurare il movimento nel suo sistema di acquisizione con motore di movimento proprietario. Questo motore di movimento viene utilizzato per acquisire velocità, tempo, posizione degli swing e tanto altro.

## Politica dei resi e garanzia

Zepp offre una garanzia limitata di un anno. Secondo le condizioni del contratto di garanzia fornito con Zepp, gli acquirenti avranno diritto alla riparazione o sostituzione di unità Zepp difettose. Questa garanzia inizia dalla data di acquisto iniziale. Zepp potrebbe anche scegliere di rimborsare il prezzo di acquisto dell'unità all'acquirente. Le informazioni di garanzia e la politica dei resi del web store Zepponline possono essere consultati nel Centro di supporto Zepp online all'indirizzo <https://golfsupport.zepp.com>

## Avvisi legali e di sicurezza



Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine della propria durata di servizio. Tieni presente che sei tu ad avere la responsabilità di smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio in modo da contribuire a conservare le risorse naturali. Ogni paese dell'Unione europea deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sul tuo punto di riciclaggio, contatta l'autorità locale di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche o il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto.

- Non smaltire il sensore Zepp insieme ai rifiuti domestici.
- Le batterie non devono essere smaltite nel flusso dei rifiuti municipali e richiedono una raccolta separata.
- Lo smaltimento dell'imballaggio e di Zepp devono essere effettuati conformemente alle normative locali.

Per informazioni aggiuntive sullo smaltimento e il riciclaggio, compresi i dettagli di contatto di un distributore nella tua regione, visita <https://golfsupport.zepp.comp.com>

