



MANUEL ZEPP GOLF

## CONTENU

<b>Premiers pas</b>	<b>1</b>
Contenu	1
Configuration iOS & Android	1
Téléchargement de l'appli Zepp Golf	1
Mise en marche du capteur Zepp	2
Association du capteur Zepp	2
<b>À la découverte du capteur Zepp</b>	<b>4</b>
Fixation du capteur Zepp Golf	5
Capturer un swing	5
Stockage flash	6
Autonomie, recharge et puissance	6
Mises à jour du firmware	6
Fonctionnalités multisports	7
Ajouter un swing aux favoris	7
Stockage	7
Voyants à LED	7
<b>À la découverte de l'appli Zepp</b>	<b>9</b>
Ce que mesure le capteur Zepp	10
Vue 3D	10

Tableau de bord	11
Vue Vidéo	11
Mon Historique	11
Synchronisation cloud	11
Joueurs pro	12
Centre d'exercices	12
Choisir des objectifs et mesurer ses progrès	12
Rapports Labo	12
Zepp Tendances	13
Gestion multijoueur	13
Centre de contrôle	14
Comparer des swings	14
Partager un swing	15
Supprimer un swing	15
Verrouillage d'écran	15
Indicateur de batterie faible	15
Swings de practice	16
<b>Informations générales &amp; caractéristiques</b>	<b>17</b>
Mises à jour de l'application	18
Utiliser Zepp par temps humide	18

Service Clients	18
Caractéristiques techniques	18
Politique en matière de retours et de garantie	18
Avis de précaution et de sécurité	19

# Premiers pas

## Contenu




Capteur Zepp

Fixation pour gant

Chargeur



Applis mobiles gratuites pour iOS & Android

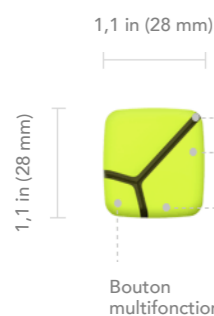

Canal LED  
Protection étanche  
Extérieur caoutchouc robuste

Bouton multifonction



## Configuration iOS & Android

iPhone 4S+, iPad 2e génération+, iPod touch 5e génération

- À partir d'iOS 7.0
- À partir d'Android 4.1


## Téléchargement de l'appli Zepp Golf

Vous devrez télécharger l'appli gratuite Zepp Golf pour utiliser votre capteur ou la fonction vidéo.

1. Cliquez sur l'icône App Store ou Google Play sur votre appareil iOS ou Android.
2. Dans la barre de recherche, entrer Zepp Golf.
3. Une icône apparaît avec la mention "Gratuit" sous iOS et "Installer" sous Android. Cliquez sur cette icône. Une nouvelle icône verte apparaît et demande "Installer l'appli". Touchez-la.
4. À l'issue du téléchargement, vous trouverez Zepp Golf dans vos applis.

## Mise en marche du capteur Zepp

Pour l'allumer, appuyez en partant du côté et vers la rampe de voyants à LED (voir l'image ci-dessous). En principe, vous devriez sentir le bouton s'enfoncer légèrement. Maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 4 secondes. Si le capteur ne s'allume pas, maintenez enfoncé un peu plus longtemps et ajustez votre doigt sur le coin supérieur.

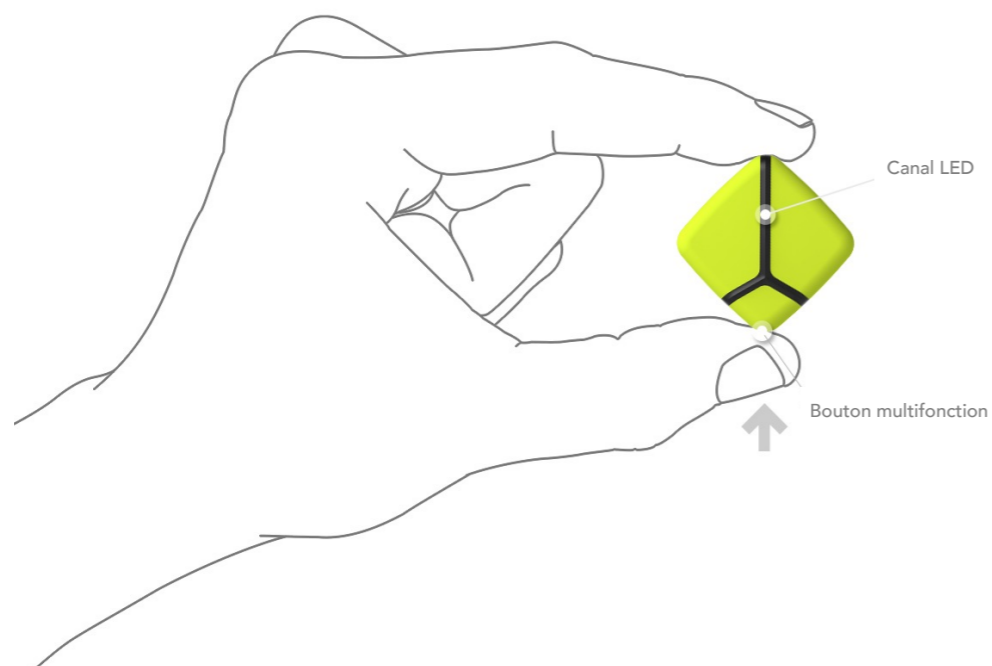

## Association du capteur Zepp

### Associer un appareil sous iOS

1. Sélectionnez l'icône Réglages, puis Bluetooth. Si le Bluetooth n'est pas activé, faites-le.
2. Votre appareil sous iOS recherche Zepp automatiquement. L'opération prend environ 15 à 30 secondes. Après détection, une info-bulle "Demande d'association Bluetooth" apparaît. Sélectionnez Associer.
3. Après l'association, votre appareil indiquera que Zepp est "Connecté".
4. Une fois la connexion établie, une autre info-bulle vous demandera d'autoriser Zepp à communiquer avec l'appli ZEPP. Sélectionnez Autoriser.
5. Par la suite, l'association de Zepp Golf et de votre appareil sous iOS sera automatique. À moins de désactiver le Bluetooth ou de déconnecter Zepp en sélectionnant "Ignorer cet appareil", vous n'aurez plus à associer l'appareil à la mise en route de Zepp.

### *Associer un appareil sous Android*

1. Sélectionnez l'icône Réglages, puis Bluetooth. Si le Bluetooth n'est pas activé, faites-le.
2. Sous certains systèmes d'exploitation Android, une info-bulle vous fera savoir que le Bluetooth est en cours d'association avec votre appareil Zepp. Sélectionnez "OK".
3. L'association de Zepp et de l'appareil prend de 15 à 30 secondes. Après l'association, votre appareil indiquera que Zepp est "Connecté".
4. Par la suite, l'association de Zepp et de votre appareil sous Android sera automatique. À moins de désactiver le Bluetooth ou de déconnecter Zepp, vous n'aurez plus à associer l'appareil en allumant Zepp.

**Remarque** - Le capteur Zepp ne peut être associé qu'à un seul appareil à la fois. Pour associer le capteur à un second appareil mobile, dissocier-le d'abord du premier appareil mobile.



## À la découverte du capteur Zepp

## Fixation du capteur Zepp Golf


Glissez le capteur dans le support golf pour assurer une bonne fixation. Après insertion du capteur, fixez le support au gant en le faisant glisser sur la languette du gant. Faites glisser le support sur la languette du gant jusqu'à ce qu'il soit bien centré.

## Capturer un swing

La connexion Bluetooth est établie et le capteur est bien fixé au gant ? Alors vous enregistrerez vite vos premiers swings.

1. Ouvrez l'appli. Si ce n'est déjà fait, créez un compte en suivant la procédure indiquée.
2. Guettez l'apparition de l'icône jaune du capteur tout en haut à gauche de la Vue 3D et attendez qu'elle ne clignote plus. (1) Dès que la lumière ne clignote plus, l'appli vous demandera d'étalonner le capteur. Nous conseillons d'étalonner le capteur avant chaque séance de swings. Si l'étalonnage ne vous est pas demandé ou si vous souhaitez le refaire, toucher l'icône jaune du capteur.
3. Sélectionnez le club utilisé en touchant l'icône en forme de club tout en bas à gauche. (2)

4. Préparez votre swing et frappez ! Après chaque swing, l'appli Zepp Golf affichera votre swing au bout de quelques secondes. Pour capturer un autre swing, il suffit de continuer à jouer un swing après avoir capturé le premier. Un swing peut être capturé, qu'il y ait eu contact avec la balle, ou pas.

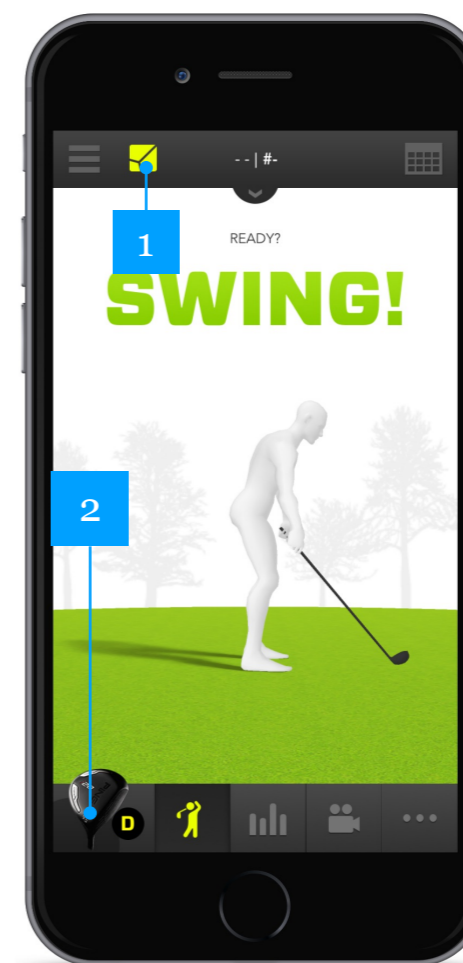

## Stockage flash

Le capteur Zepp fonctionne aussi bien quand il est connecté à l'appli (mode en ligne) que quand il n'y est pas connecté (mode hors ligne). Pour Zepp Golf, nous conseillons le mode en ligne (avec connexion à l'appli) car le club utilisé change régulièrement. En mode en ligne, le capteur Zepp sert quand vous êtes connecté à l'appli sur téléphone ou tablette. Tous les swings sont stockés immédiatement et enregistrés dans l'appli. En cas de perte de la connexion ou de capture de swing en mode hors ligne, tous vos swings sont stockés en local sur le capteur jusqu'à la reconnexion à l'appli.

## Autonomie, recharge et puissance

### *Autonomie de la batterie*

Nous conseillons une charge complète du capteur avant toute utilisation. L'opération demande de 2 à 3 heures. L'autonomie maximale de la batterie est de 5h30 en cas d'enregistrement de swings en continu.

### *Recharge*


Mettez le capteur dans le chargeur USB (fourni) et branchez le chargeur dans un port USB. Une recharge complète dure de 2 à 3 heures. Une fois la recharge terminée, les 10 diodes à LED du capteur s'afficheront puis s'éteindront les unes après les autres. La répétition de cette séquence indique la charge complète (à condition que le capteur soit dans le chargeur).

### *Mode Veille*

Pour préserver l'autonomie de la batterie, le capteur passe en mode Veille quand aucun swing n'est détecté ou si l'utilisateur n'appuie sur aucune touche pendant 5 minutes. Il suffit d'appuyer sur la touche multifonction ou d'effectuer un swing pour faire sortir le capteur du mode Veille. Si, pendant ce temps, le capteur se déconnecte de l'appli, appuyez deux fois sur la touche multifonction pour le reconnecter à l'appli.

## Mises à jour du firmware

Zepp proposera régulièrement des mises à jour du firmware. La mise à jour du firmware améliorera la précision et le fonctionnement général du capteur. Pour vérifier la disponibilité d'une mise à jour du firmware, synchronisez le capteur et l'appli. Si une mise à jour est disponible, un (1) rouge apparaîtra dans la partie supérieure de l'icône Réglages. Allez dans Réglages > Mise à jour du firmware et suivez la procédure indiquée par l'appli. Si aucune mise à jour n'apparaît dans vos réglages, c'est que le firmware de vos capteurs est à jour. À toutes fins utiles, sachez que cette mise à jour ne prend que quelques minutes.

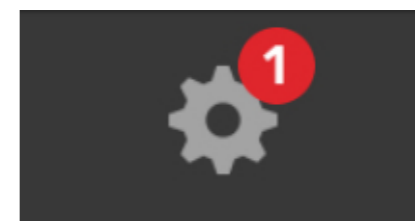

## Fonctionnalités multisports

Votre capteur est prévu pour les 3 applications sportives de Zepp : le baseball, le tennis et le golf. Il suffit de télécharger l'appli mobile de votre choix et de fixer le capteur au support pour raquette, batte ou golf (selon le cas envisagé). Pour une utilisation du capteur avec un autre sport, connectez le capteur à votre appareil mobile et ouvrez l'appli du sport de votre choix. L'appli vous demandera si vous souhaitez que le capteur soit utilisé pour un autre sport. Sélectionnez OK pour initier la procédure de changement.

## Ajouter un swing aux favoris

La fonction favoris permet de suivre tous vos beaux swings. Pour ajouter un swing aux favoris, appuyez sur le bouton multifonctions du capteur dans les 10 secondes suivant votre swing. Vous pouvez aussi ajouter un swing sélectionné en touchant l'icône en forme d'étoile située tout en haut à droite (à côté de l'icône du calendrier).

## Stockage

La capacité du capteur Zepp Golf est d'environ 2 000 swings quand il n'est pas connecté à l'appli. S'il est connecté à l'appli, tous les swings sont transférés automatiquement du capteur à l'appli.

**ATTENTION:** Si vous avez stocké des swings qui n'ont pas été synchronisés à aucune appli avant de changer de sport, ceux-ci seront effacés. Vous devez envoyer les swings stockés vers la bonne appli avant de passer d'un mode à l'autre.

## Voyants à LED

Votre capteur Zepp est doté d'un affichage composé de 10 diodes à LED. Celles-ci communiquent diverses informations (état de la batterie, recherche de connexion, mode mise à jour du firmware, alimentation de votre capteur).

### *État de la batterie*

Appuyez une fois sur la touche multifonctions pour vérifier l'état de la batterie. Si moins de 4 diodes à LED s'allument, la batterie est faiblement chargée. Rechargez votre capteur pendant 2 à 3 heures.

### *Mode Connect*

Si vous rencontrez des difficultés de connexion au Bluetooth, appuyez 2 fois sur la touche multifonctions pour faire passer le capteur en mode Connect. 3 diodes à LED se mettront à aller et venir d'un bout à l'autre de la rampe de diodes du capteur.

#### *Mode Mise à jour du firmware*

Dès le lancement par l'appli de la procédure de mise à jour du firmware du capteur, l'appli éteindra automatiquement le capteur. Dès la mise en route du capteur et jusqu'à la fin de la mise à jour du firmware, les LED 3-6 et 4-5 clignoteront régulièrement.

#### *Mode Tracking*

Le capteur est en mode Tracking quand il a été mis en route et que les diodes à LED montent et descendent la rampe de diodes toutes les 4 secondes.

## À la découverte de l'appli Zepp

## Ce que mesure le capteur Zepp

### *Vitesse du club et des mains*

Vitesse du club : mesure - en miles à l'heure (MPH) ou en kilomètres/heure (KM/H) - la vitesse de la tête du club au moment de l'impact. Vitesse des mains : vitesse des mains au moment de l'impact.

### *Plan du club et des mains*

Le Plan du club mesure la proximité du plan du backswing par rapport au plan du downswing. Le Plan des mains mesure la trajectoire des mains pendant le backswing à leur trajectoire pendant le downswing. En principe, plus le pourcentage d'analogie est élevé, plus le swing est bon.

### *Tempo*

Le tempo est le rapport entre la durée (en secondes) du backswing divisée par la durée du downswing jusqu'à l'impact. Le tempo, c'est le rythme naturel et le timing du swing. Le timing du swing doit non seulement être parfait, mais régulier d'un coup à l'autre.

### *Position backswing*

Mesure (en degrés) de l'angle décrit par la position du shaft du club à l'adresse et à la fin du backswing. Cet angle est donné en comparant l'angle à l'adresse et l'angle au point d'inertie du swing. À l'adresse, le club est à zéro (0) degré.

### *Rotation des hanches*

Rotation des hanches mesure l'amplitude (en degrés) de la rotation des hanches pendant le backswing, puis l'amplitude (en degrés) de la rotation jusqu'à l'impact. Pour enregistrer la rotation des hanches, le téléphone doit se trouver dans la poche droite (droitiers) ou gauche (gauchers). Afin de ne pas risquer la fermeture de l'appli, nous conseillons d'activer la fonction de verrouillage de l'écran située dans le centre de contrôle.

**Remarque** – L'appareil doit être doté d'un gyroscope pour pouvoir mesurer la rotation des hanches.

## Vue 3D

Observez votre swing en 3D tel que votre capteur Zepp l'a enregistré. Regardez la trajectoire de votre club sous tous les angles en déplaçant le doigt à droite, comme pour "naviguer" autour du swing. Faites glisser un doigt en haut ou en bas pour l'observer du dessus ou à hauteur d'homme.

## Tableau de bord

Le Tableau de bord regroupe les résultats de chaque indicateur du swing (mesuré par le capteur Zepp) en cours d'analyse. Les indicateurs du tableau de bord intègrent l'algorithme qui détermine votre SwingScore. Voici les indicateurs du tableau de bord : vitesse du club, vitesse des mains, plan du club, plan des mains, tempo, position du backswing et rotation des hanches. (l'appareil doit être doté d'un gyroscope et glissé dans la poche au moment de la capture pour pouvoir mesurer le mouvement des hanches).

## Vue Vidéo

Votre téléphone ou tablette vous permet d'enregistrer des vidéos pour analyser vos swings. Il existe deux modes de capture vidéo : manuelle et auto. Le mode auto est réservé à ceux qui utilisent un capteur Zepp au moment de la capture du swing. Le mode manuel est accessible avec ou sans capteur. Pour commencer, touchez l'icône en forme de caméra située tout en bas de la Vue 3D ou Tableau de bord, suivie de l'icône d'enregistrement. Pour accéder aux paramètres vidéo, touchez Paramètres en haut de la Vue vidéo et indiquez si vous préférez un compte à rebours (mode manuel seulement), activer le guide d'alignement (conseillé pour aligner vos vidéos sur celles des pros Zepp). Indiquez aussi votre latéralité et la perspective de l'enregistrement. (Vue de face ou arrière). Choisissez ensuite entre l'enregistrement manuel de vos swings par quelqu'un d'autre ou à l'issue d'un compte à rebours (voir dans les paramètres). Les

utilisateurs qui possèdent un capteur Zepp ont la possibilité d'opter pour l'enregistrement automatique de leurs swings. Une fois aligné(e) sur le guide, enregistrez en mode manuel ou enchaînez les swings et en mode automatique. Dans ce dernier cas, chaque swing est alors enregistré dans l'appli !

## Mon Historique

L'enregistrement de chaque swing capturé avec ou sans capteur dans l'appli Zepp est automatique. Les swings sont consultables à tout moment dans l'historique de vos swings. Pour afficher votre historique, touchez l'icône en forme de calendrier située tout en haut à droite de la Vue 3D. Il est aussi possible de consulter Mon Historique en touchant "Mon Historique" dans le menu principal.

## Synchronisation cloud

Les données de chaque swing effectué s'affichent automatiquement et instantanément sur votre smartphone ou tablette. Le nombre de swings mémorisés et analysés dans l'appli est illimité. Une fois la connexion WiFi ou 3G/4G établie, la synchronisation de vos swings dans le cloud est automatique. La synchronisation cloud permet de consulter l'historique dès la connexion à l'appli depuis n'importe quel appareil mobile.



**Remarque :** l'utilisation des données cellulaires est activée par défaut et se désactive dans les réglages de l'appli accessibles depuis le menu principal. Pour désactiver l'utilisation des données cellulaires, activez l'option "Synchro Wi-Fi uniquement".

## Joueurs pro

Zepp Golf propose d'observer le swing de plusieurs joueurs professionnels (voir à la section Joueurs Pro de l'appli). Cet espace vous permet d'étudier le swing de plusieurs joueurs, dont Keegan Bradley, Brendan Steele et Ryan Winther (capturés en 3D par le capteur Zepp). Vous pouvez aussi observer leur swing au ralenti, vu de face ou de dos, et de comparer ces différents ralentis à vos propres ralentis capturés dans l'appli à l'aide du capteur Zepp ou de la fonction vidéo !

## Centre d'exercices

Le Centre d'exercices (accessible dans le menu principal) propose des conseils et des exercices permettant d'améliorer chaque indicateur capturé par Zepp Golf. Les présentations vidéo sont assurées par Patrick Shea (joueur pro de la PGA). Les conseils et les exercices sont présentés par Rick Smith (membre du Top 10 des instructeurs de Golf Digest).

Rick Smith propose, pour chaque indicateur, plusieurs exercices afin d'améliorer les valeurs mesurées par Zepp Golf.

## Choisir des objectifs et mesurer ses progrès

Définissez vos objectifs de swing en fonction de votre âge ou personnalisez-les pour chaque indicateur, et observez la comparaison entre chacun de vos swings et vos indicateurs parfaits. Zepp analyse chaque swing en fonction de vos objectifs et leur attribue un code couleur qui dépend de la qualité du coup. Ces couleurs sont le vert (bon résultat), le jaune (petite marge de progression) et le rouge (grosse marge de progression). Les objectifs peuvent évoluer au fil du temps. Pour mesurer vos progrès, accédez aux Rapports Labo et à Mes Statistiques depuis le menu principal de l'appli.

## Rapports Labo

Les Rapports Labo fournissent des analyses détaillées de vos swings et les comparent à vos objectifs. Le Rapport Labo indique votre SwingScore moyen, le nombre de swings, le nombre de clubs utilisés et récapitule les statistiques générales (Tempo, Position backswing, Comparaison du plan des mains et du club, Vitesse de la tête du club) pour chaque jour contenant les données d'au moins un swing capturé.

## Zepp Tendances

Zepp Tendances est l'une des fonctions des Rapports Labo. Le rapport est réservé aux utilisateurs ayant effectués au moins 30 swings sur une semaine, en leur indiquant leur point fort et le domaine à travailler en particulier. Ces deux indicateurs sont calculés à partir de l'observation de vos swings sur la semaine par rapport à vos objectifs de swing. L'indicateur dont la moyenne est la plus proche de l'objectif sera votre point fort. Celui dont la moyenne est la plus éloignée de l'objectif sera le domaine à travailler en priorité.

## Gestion multijoueur


### *Ajouter/Supprimer un joueur*

Pour ajouter un joueur à votre compte ou en supprimer un, sélectionnez "Joueurs" dans le menu principal. Pour ajouter un joueur, sélectionnez “ + “ tout en haut à droite. Pour supprimer un joueur, sélectionnez le profil du joueur que vous souhaitez supprimer. Tout en bas du profil, sélectionnez Supprimer joueur.

### *Passer d'un joueur à l'autre*

Pour capturer les données des swings de plusieurs joueurs, sélectionnez le joueur à l'onglet "Changer de golfeur" dans la Vue 3D. Au-dessus de l'avatar 3D figure une rubrique contenant le nom du joueur consulté. Pour passer à un autre joueur, il suffit de choisir son nom. S'ouvre alors l'onglet "Changer

de golfeur", lequel contient tous les joueurs. Faites votre choix et swinguez ! Tous les swings seront alors enregistrés dans le compte du joueur en question.

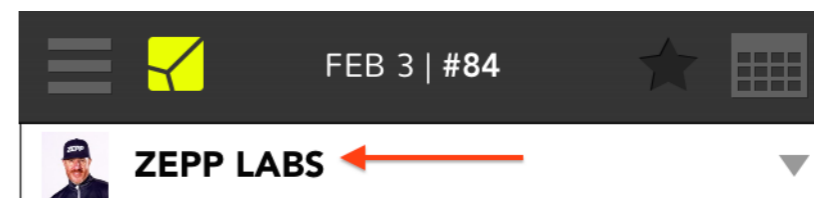

### *Consulter l'historique des swings d'un joueur*

Pour voir les données des swings d'un joueur déterminé, sélectionnez d'abord son profil sous le menu "Changer de golfeur" situé dans la Vue 3D (voir explication ci-dessus). Une fois le joueur sélectionné, touchez le calendrier situé tout en haut à droite de la Vue 3D. S'ouvre alors l'historique complet du joueur en question. Ses swings sont rangés en fonction de leur date de capture. Les jours mis en surbrillance (en bleu) indiquent la présence de données de swing.

### *Consulter les Rapports Labo d'un joueur et modifier des objectifs de swing*

Les Rapports Labo donnent, pour chaque journée contenant un swing mesuré, les moyennes réalisées par un joueur donné. Les Rapports Labo de chaque joueur sont accessibles en touchant Joueurs dans le menu principal. Sélectionnez alors le joueur pour ouvrir le profil qui lui correspond. Sélectionnez les Rapports Labo qui vous intéressent dans le profil du

joueur. De même, vous pouvez modifier les objectifs de swing d'un joueur donné depuis son profil.

#### *État synchronisation*

L'état de la synchronisation indique si un joueur a associé une adresse e-mail à son profil. Il indique aussi si un joueur a accepté l'e-mail de demande de synchronisation envoyé dès l'association d'une adresse e-mail à son compte. En revanche, l'état de la synchronisation dans le cloud des données de swing d'un joueur n'est pas concerné. Les données des swings restent par ailleurs inchangées. Voici les différentes valeurs de l'état de la synchronisation et la définition correspondante :

**Pas synchro.** - Aucune adresse e-mail n'est associée au profil du joueur

**En attente** - Le joueur a associé une adresse e-mail à son profil, mais il n'a pas encore accepté l'e-mail de demande de synchronisation.

**Confirmé/Synchro.** - Le joueur a associé une adresse e-mail à son profil et il a accepté l'e-mail de demande de synchronisation. Confirmé - Le joueur ne possède pas encore de compte dans l'appli.

**Synchronisé** - Le joueur possède un compte dans l'appli.

**Inactif** - Le joueur a mis fin à la synchronisation des données de ses swings avec le compte admin. Il est possible de refaire la synchronisation avec un entraîneur, à condition que celui-ci choisisse le joueur dans son compte

admin. L'entraîneur peut renvoyer un e-mail de demande de synchronisation en touchant "i".

#### Centre de contrôle

Le Centre de contrôle est l'onglet situé tout en bas à droite de la Vue 3D et du Tableau de bord. Il se présente sous la forme de trois points de suspension.

#### Comparer des swings

Un utilisateur peut comparer un swing à un autre qu'il a lui-même effectué, à celui d'un autre joueur (ajouté dans le menu Joueurs) ou à celui de l'un des joueurs professionnels présents dans l'appli. Les utilisateurs ayant capturé des données de swing à l'aide du capteur Zepp peuvent établir des comparaisons entre le rendu 3D de leurs swings, y compris les vidéos des swings enregistrés à l'aide de la fonction vidéo, aux swings des pros de l'appli. Les utilisateurs dépourvus de capteur peuvent eux aussi comparer les vidéos de leurs swings capturés à l'aide de la fonction vidéo avec les swings des pros de l'appli. L'opération est possible en deux endroits distincts de l'appli :

1) Sélectionnez un swing que vous souhaitez comparer à un autre (Vue 3D ou Vidéo). Après visionnage du swing, ouvrez le Centre de contrôle situé tout en haut à droite de la Vue 3D, puis sélectionnez Comparer.

2) Dans le menu principal, sélectionnez "Joueurs Pro", puis "Comparaison avec les pros" tout en bas de la section Joueurs Pro. Cette option vous permet de comparer deux swings capturés dans l'historique des joueurs figurant dans "Utilisateurs". Elle permet aussi comparer un swing de votre historique ou de celui d'un autre joueur à celui de l'un des professionnels de l'appli.

### Partager un swing

Les swings se partagent par e-mail, Facebook, Twitter ou texte depuis la Vue 3D. Repérez le swing que vous souhaitez partager et visualisez la vue du swing en 3D. Ouvrez alors le Centre de contrôle situé tout en bas à droite, puis sélectionnez "Partager ce swing" et le mode par lequel vous souhaitez partager votre swing. Cette fonction, réservée aux swings capturés à l'aide d'un capteur Zepp, partagera une capture d'écran de la vue 3D de votre swing ainsi que les indicateurs du swing repris de votre tableau de bord.

### Supprimer un swing

Plusieurs méthodes permettent de supprimer un swing. Depuis l'historique de vos swings, balayez le swing à supprimer vers la droite ou la gauche, puis touchez Supprimer. Deuxième méthode : sélectionnez le jour dont vous voulez supprimer les swings et touchez Modifier tout en haut à droite de l'historique de vos swings. Sélectionnez les swings que vous souhaitez supprimer, puis Supprimer les swings sélectionnés. Enfin, troisième méthode : sélectionnez le swing que vous êtes en train d'observer (en 3D), puis les trois points de suspensions situés tout en bas à droite de l'appli, puis Supprimer.

### Verrouillage d'écran

Pour verrouiller votre écran pendant la capture de swings, sélectionnez Verrouillage d'écran dans le Centre de contrôle.

### Indicateur de batterie faible

L'appli Zepp Golf prévient quand la batterie de votre capteur devient faible : un indicateur surmonte alors l'icône d'étalonnage comme dans l'exemple ci-dessous.



## Swings de practice

Zepp Golf sait capturer des swings... même sans balle ! Les swings à l'issue desquels la balle est manquée seront matérialisés par un "p" bleu dans l'historique de vos swings (comme dans l'exemple ci-dessous), "p" signifiant "practice".



## Informations générales & caractéristiques

## Mises à jour de l'application

Zepp proposera régulièrement des nouveautés, des mises à jour et des améliorations pour l'appli Zepp Golf. Il est conseillé de toujours mettre à jour l'appli Zepp Golf afin d'utiliser la dernière version.

## Utiliser Zepp par temps humide

Le capteur Zepp est résistant à l'eau. Il résiste à l'eau, à la pluie, à la sueur, et supporte les petites projections d'eau.

## Service Clients

Des rubriques de dépannage et d'assistance pour Zepp Golf sont disponibles à l'adresse <https://golfsupport.zepp.com>

## Caractéristiques techniques

Zepp est doté de 3 capteurs MEMS permettant de mesurer le mouvement et de son propre système de capture du mouvement. Ce moteur de détection permet de mesurer la vitesse, le tempo, la position du backswing, etc.

## Politique en matière de retours et de garantie

Zepp accorde une garantie limitée d'un an. Conformément aux conditions de l'accord de garantie accompagnant Zepp, celle-ci donne droit à la réparation ou au remplacement des unités Zepp défectueuses. Cette garantie prend effet dès le jour du premier achat. Zepp prévoit également le remboursement du produit à hauteur de son prix d'achat. Les informations relatives à la garantie et à la politique de retour de la boutique Zepp en ligne sont disponibles en ligne dans le Centre d'assistance Zepp à l'adresse <https://golfsupport.zepp.com>

## Avis de précaution et de sécurité



Le symbole figurant sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être jeté dans les déchets ménagers à l'issue de son cycle d'utilisation. Nous vous rappelons qu'afin de préserver l'environnement, il vous incombe de jeter les appareils électroniques dans des centres de recyclage. Tous les pays de l'Union Européenne doivent être dotés de centres de collecte et de recyclage des produits électriques et électroniques. Pour connaître le point de recyclage le plus proche de chez vous, contactez l'autorité de gestion et de recyclage des déchets électriques et électroniques ou le détaillant auprès duquel vous avez acquis le produit.

- Ne jetez jamais le capteur Zepp avec vos déchets ménagers.
- Les batteries et les piles ne doivent pas être ramassées avec les autres déchets ménagers et font l'objet d'une collecte distincte.
- Le traitement de l'emballage et de votre capteur doit se faire conformément avec votre politique locale en la matière.

Pour de plus amples informations sur le traitement et le recyclage, y compris les coordonnées d'un distributeur de votre zone géographique, rendez-vous sur <https://golfsupport.zepp.com>

